

Sicherheitstresor

Danke, dass Sie sich für Master Lock entschieden haben, um Ihre wichtigen Dokumente und Wertsachen aufzubewahren.

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt dabei hilft, sich besser zu organisieren und Ihnen die Sicherheit gibt, dass Ihre wichtigsten Dinge gut geschützt sind.




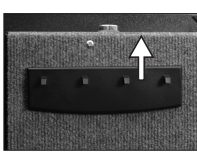
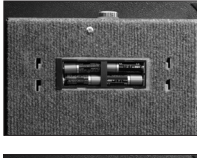

⚠️ Warnung

Ihr Tresor ist nur ein Teil Ihres gesamten Schutzprogramms. Master Lock empfiehlt, dass Sie Ihren Tresor in begehbaren Schränken, im Büro, im Keller, im Schlafzimmer oder an einem anderen Ort aufbewahren, der für Sie gut erreichbar, aber nicht im direkten Blickfeld neugieriger Personen ist. Der Schutz Ihrer Wertgegenstände im Inneren des Tresors ist unabhängig von seinem Standort.

Vorbereitung Ihres Tresors für den ersten Einsatz

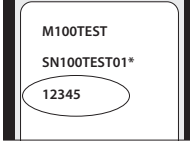

Einbau der Batterien

HINWEIS: Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien oder einen anderen Nicht-Alkaline Batterien Typ. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Alkali-Mangan- und herkömmliche Batterien.

- 1  Entfernen Sie die Tastatur, indem Sie die Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und zu sich herziehen.
- 2  Führen Sie Ihren Hauptschlüssel (Generalschlüssel) in die Öffnung ein und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn.
- 3  Öffnen Sie die Türe mit dem Safegriff.
- 4  Sie finden die Platte mit den Schlüsselhaken auf der Rückseite der Türe. Entfernen Sie die Platte, indem Sie die Abdeckung nach oben schieben und zu sich herziehen.
- 5  Setzen Sie vier (4) AA Alkaline Batterien wie beschrieben ein.
- 6  Bringen Sie die Platte mit den Schlüsselhaken auf der Rückseite der Türe an.

HINWEIS: Der Hauptschlüssel dient dem Zugang zum Safe, für den Fall dass die Kombination vergessen wurde oder bei nicht ausreichender Batteriespannung. Bewahren Sie Ihren Hauptschlüssel NICHT im Tresor auf.

Nutzung Ihres Tresors

- 1  Geben Sie den fünfstelligen Werksseitigen Code ein (dieser befindet sich auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung).
- 2  Drücken Sie den Hebel nach unten und ziehen Sie die Türe auf.

HINWEIS: Die Verriegelung aktiviert nach drei aufeinander folgenden falschen Code-Eingaben, automatisch eine zweiminütige Sperre.

Programmierung der Safe-Funktionen Ihre Digitale Verriegelung

Werkscode: Der Tresor lässt sich mithilfe dieses fünfstelligen Codes (auf der Rückseite der Bedienungsanleitung) IMMER entsperren. Dieser Code kann nicht gelöscht werden.

Benutzercode: Ein fünfstelliger programmierbarer Code Ihrer Wahl, der geändert werden kann.

Sekundärkode: Ein fünfstelliger programmierbarer Code Ihrer Wahl, der geändert oder gelöscht werden kann. Der Code kann nur programmiert werden, nachdem ein Benutzercode aktiviert wurde.

Programmierung des Benutzercodes

HINWEIS: Testen Sie Ihre Kombination bei geöffneter Türe mehrmals, bevor Sie Wertsachen in den Tresor legen.

HINZUFÜGEN eines Benutzercodes (Option 1):

- 1 Betätigen Sie die "Prog" Taste.
- 2 Geben Sie den fünfstelligen Werkscode ein, der sich auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung befindet. Die grüne LED leuchtet.
- 3 Geben Sie einen fünfstelligen Benutzercode ein. Die LED erlischt.

HINWEIS: Um den Benutzercode zu ändern, wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

Fehlerbehebung

PROBLEM:	URSACHE:	LÖSUNG:
Rote LED leuchtet und drei (3) Pieptöne erklingen	1. Sie haben die Programmtaste außer der Reihenfolge betätigt 2. Sie haben einen falschen Code eingegeben 3. Sie haben mehr als fünf (5) Sekunden zwischen Tastatureingaben verstreichen lassen	Versuchen Sie noch einmal Ihren Werks-, Benutzer- oder Sekundärkode einzugeben.
Die gelbe LED leuchtet	Zeigt eine niedrige Batteriespannung an	Ersetzen Sie die vier (4) AA Alkaline Batterien in ihrem Safe. HINWEIS: Wenn neue Batterien eingesetzt wurden, leuchtet möglicherweise die gelbe LED AUF und bleibt während der ersten Verriegelungsoperation EIN bevor sie erlischt.
Tresor öffnet nicht	Drei aufeinander folgende falsche Code-Eingaben haben die Zweitverzögerung aktiviert	Warten Sie zwei Minuten und versuchen Sie noch einmal Ihren Werks-, Benutzer- oder Sekundärkode einzugeben.

Haben Sie noch Fragen?

Wenn immer Sie eine Frage zu Ihrem Master Lock Produkt haben, bitte rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite [unter masterlock.eu/safes](http://masterlock.eu/safes).

HINZUFÜGEN eines Benutzercodes (Option 2):

- 1  Drücken Sie den roten Einstellknopf neben dem Scharnier auf der Innenseite der Türe. Die grüne LED auf der Tastatur blinkt und piept zweimal.
- 2  Während die grüne LED leuchtet. Geben Sie einen fünfstelligen Benutzercode ein. Die LED erlischt.

Programmierung des Sekundärkodes

HINZUFÜGEN eines Sekundärkodes:

- 1 Betätigen Sie die "Prog" Taste zweimal.
- 2 Geben Sie den zuvor programmierten fünfstelligen Benutzercode ein. Die grüne LED leuchtet.
- 3 Geben Sie einen fünfstelligen Sekundärkode nach Ihrer Wahl ein. Die LED erlischt.

HINWEIS: Um den Sekundärkode zu ändern, wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

LÖSCHEN eines Sekundärkodes:

- 1 Betätigen Sie die "Prog" Taste zweimal.
- 2 Geben Sie den fünfstelligen Benutzercode ein.
- 3 Geben Sie fünfmal die "0" ein.

Anweisungen zum Festschrauben

- 1 Wählen Sie einen geeigneten Platz für Ihren Safe.
- 2 Richten Sie den Safe aus und verwenden Sie die vorgebohrten Löcher unten oder hinten, um die vorgesehenen Bohrungen auf dem Boden oder der Wand zu markieren.

HINWEIS: Es wird nicht empfohlen, den Tresor mit dem Boden und mit der Wand zu verschrauben. Wenn Sie den Tresor mit der Wand verschrauben stellen Sie sicher, dass er sich auf einer stützenden Oberfläche, z. B. Boden, Tisch oder Regal befindet.

- 3 Stellen Sie den Tresor beiseite und bringen Sie geeignete Bohrungen an, entsprechend dem Durchmesser und der Länge des verwendeten Befestigungsmaterials und der Befestigungsoberfläche.
- 4 Stellen Sie den Safe wieder zurück über die Bohrungen und montieren Sie das erforderliche Befestigungsmaterial.