

Coffre-fort de sécurité

Merci d'avoir choisi Master Lock pour conserver vos documents importants et objets de valeur.

Nous espérons que ce produit vous aidera à rester organisé et qu'il vous apportera la tranquillité d'esprit en sachant que la protection de vos objets les plus précieux est assurée.

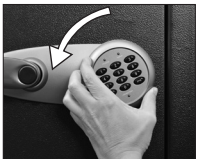


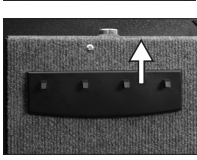


⚠ Avertissement

Le coffre-fort n'est qu'une partie de l'ensemble de sécurité. Master Lock vous recommande de placer votre coffre-fort dans un placard, au sous-sol, dans une chambre à coucher ou tout endroit à l'abri des regards indiscrets. L'emplacement du coffre-fort n'affecte en rien sa capacité à protéger vos objets de valeur.

Préparation de votre coffre-fort pour la première fois

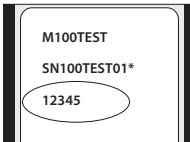

Installation des piles

REMARQUE : Évitez d'utiliser des piles rechargeables ou tout autre type de piles non alcalines. Ne mélangez pas les piles neuves avec les anciennes piles. Ne mélangez pas les piles alcalines avec les piles régulières.

-  Retirez le pavé numérique en faisant coulisser le couvercle dans le sens anti-horaire et en tirant vers vous.
-  Insérez la clé de secours (passepartout) dans la serrure et tournez dans le sens horaire.
-  Ouvrez la porte à l'aide de la poignée du coffre-fort.
-  Localisez l'emplacement de la plaque porte-clé à l'arrière de la porte. Déposez la plaque en faisant glisser le couvercle vers le haut puis en tirant vers vous.
-  Insérez quatre (4) piles alcaline AA comme indiqué.
-  Repositionnez la plaque porte-clé à l'arrière de la porte.

REMARQUE : Cette clé de secours peut être utilisée pour accéder au coffre-fort en cas d'oubli de combinaison ou de piles faibles. **NE CONSERVEZ PAS** la clé de secours à l'intérieur du coffre-fort.

Utilisation de votre coffre-fort

-  Saisissez le code défini en usine à cinq chiffres (indiqué sur la dernière page de ce manuel de l'utilisateur).
-  Poussez la poignée vers le bas et ouvrez la porte en tirant.

REMARQUE : Un mode de temporisation de deux minutes se met automatiquement en route après trois saisies consécutives d'une mauvaise combinaison.

Programmation des fonctions du coffre-fort

Votre combinaison numérique

Code usine :
Code à 5 chiffres (se trouvant au dos du manuel de l'utilisateur) permettant TOUJOURS de déverrouiller le coffre-fort. Il ne peut pas être effacé.

Code utilisateur :
Code programmable à 5 chiffres de votre choix que vous pouvez modifier.

Code secondaire :
Autre code programmable à 5 chiffres de votre choix que vous pouvez modifier ou supprimer. Peut uniquement être programmé après l'activation d'un code utilisateur.

Programmation d'un code utilisateur

REMARQUE : Testez toujours votre combinaison plusieurs fois avec la porte ouverte avant de placer des objets de valeur dans le coffre-fort.

Pour AJOUTER un code utilisateur (option 1) :

- Appuyez sur la touche « Prog ».
- Saisissez votre code à 5 chiffres défini en usine indiqué au dos de votre manuel de l'utilisateur. Le voyant vert reste allumé.
- Saisissez un code utilisateur à 5 chiffres de votre choix. Le voyant s'éteint.

REMARQUE : Pour modifier le code utilisateur, répétez les étapes ci-dessus.

Dépannage

LE PROBLÈME :	LA CAUSE :	LA SOLUTION :
Voyant LED rouge + trois (3) bips	<ol style="list-style-type: none"> Vous avez appuyé sur la touche de programmation hors séquence Vous avez saisi un code non valide Cinq (5) secondes ou plus se sont écoulées entre deux pressions sur des touches 	Veillez saisir à nouveau votre code d'usine, code utilisateur ou code secondaire.
Voyant LED jaune	Indique que la pile est faible	Remplacez les quatre (4) piles AA alcalines de votre coffre-fort. REMARQUE : Une fois les nouvelles piles en place, le voyant LED jaune peut S'ALLUMER et resté ainsi pendant la première opération de verrouillage avant de s'éteindre.
Le coffre-fort ne s'ouvre pas	Une combinaison erronée a été saisie trois fois consécutives ce qui a déclenché le mode de temporisation	Veillez attendre 2 minutes avant de saisir à nouveau votre code d'usine, code utilisateur ou code secondaire.

Avez-vous une question à poser ?

Pour toute question concernant votre produit Master Lock, rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse suivante : masterlock.eu/safes.

Pour AJOUTER un code utilisateur (option 2) :

-  Appuyez et relâchez le bouton de configuration rouge à l'intérieur de la porte près de la charnière. Le voyant vert sur le pavé numérique clignotera à deux reprises et émettra deux bips.
- Lorsque le voyant vert est allumé, saisissez un code utilisateur à 5 chiffres de votre choix. Le voyant s'éteint.

Programmation du code secondaire

Pour AJOUTER un code secondaire :

- Appuyez deux fois sur la touche « Prog ».
- Composez le code utilisateur à 5 chiffres programmé au préalable. Le voyant vert reste allumé.
- Saisissez un code utilisateur secondaire à 5 chiffres de votre choix. Le voyant s'éteint.

REMARQUE : Pour entrer un nouveau code secondaire, répétez les étapes précédentes.

Pour SUPPRIMER un code secondaire :

- Appuyez deux fois sur la touche « Prog ».
- Saisissez le code utilisateur à 5 chiffres.
- Saisissez 0,0,0,0,0.

Instructions pour fixer le coffre-fort

- Sélectionnez un endroit approprié et pratique pour y fixer le coffre.
- Positionnez le coffre-fort et servez-vous des trous pré-perforés à l'arrière ou sous le coffre pour marquer l'emplacement des trous à percer dans le mur ou le sol à travers la surface de montage.

REMARQUE : Il n'est pas recommandé de tenter de fixer votre coffre-fort aussi bien au sol que sur le mur. Au cas où vous fixez votre coffre-fort sur le mur, veuillez vous assurer que le coffre-fort repose sur une surface d'appui, telle que le sol, une table ou une étagère.

- Enlevez le coffre-fort et percez des trous au diamètre et à la profondeur appropriés pour le type de matériel utilisé et pour la surface de montage.
- Remplacez le coffre-fort au-dessus des trous et installez les éléments de fixation, selon les besoins.